

NÁVOD K POUŽITÍ HLÁSIČE KOUŘE

Číslo modelu: MBK18-G508-NF

Děkujeme, že jste si zakoupili naše kouřové hlásiče. Věnujte prosím několik minut důkladnému přečtení uživatelské příručky a obeznámení sebe a své rodiny s jejím ovládáním. A uschovejte jej pro budoucí použití.



Obrázek 1.

Specifikace produktu:

- NAPÁJENÍ:** vestavěná lithiová baterie DC3V (CR123A). **(baterii nelze vyměnit)**
- PROVOZNÍ PROUD:** <8uA (pohotovostní režim), <50mA (alarm)
- HLASITOST ALARMU:** >85dB(A) na 3 metry.
- CITLIVOST ALARMU:** 0,11-0,16dB/m
- DOBA ZTIŠENÍ:** cca. 10 minut
- SPLŇUJE NORMU:** EN14604:2005/AC-2008

Jednotka je fotoelektrický detektor kouře. Díky fotoelektrické technologii je citlivější na detekci pomalu doutnajících požárů, které obecně tvoří hustý černý kouř, trochu tepla a mohou doutnat hodiny, než propuknou v plameny. Hlásič kouře neobsahuje radioaktivní materiál, který je škodlivý pro životní prostředí.

Zařízení pro hlásič kouře by mělo být instalováno v každé místnosti (kromě koupelny a kuchyně) a ve všech ostatních částech domu, aby bylo zajištěno, že lidé v domácnosti budou moci slyšet a reagovat na zvuk alarmu. Pro minimální ochranu byste měli nainstalovat alarm pro chodby, obývací pokoje, ložnice a dětské pokoje, každá jednotka by měla být umístěna uprostřed stropu každé místnosti, aby byla chráněna.

Typický jednopodlažní byt s doporučenou ochranou:

Nainstalujte hlásič kouře na strop nebo stěnu uvnitř každé ložnice a do každé chodby jako samostatný prostor. Je-li chodba delší než 10 m, nainstalujte na každý konec hlásič kouře. Pokud je k dispozici sklep: nainstalujte hlásič kouře na strop suterénu ve spodní části schodiště.

Typické vícepodlažní obydlí s doporučenou ochranou:

Nainstalujte hlásič kouře na strop nebo stěnu uvnitř každé ložnice a do každé chodby jako samostatný prostor. Pokud je chodba v ložnici delší než 10 m, nainstalujte na obou koncích hlásič kouře a nainstalujte hlásič kouře v horní části schodiště z prvního do druhého patra.

Důležité bezpečnostní informace:

- Testovací tlačítko přesně testuje funkci detektoru kouře. Nepoužívejte žádnou jinou testovací metodu. Pro zajištění správné funkce zařízení kouřového hlásiče testujte každý týden.
- Pokud jste si jisti, že se nejedná o skutečný alarm, otevřete okna nebo rozmýchejte vzduch kolem zařízení pro hlásič kouře, abyste jej ztišili.
- Tento detektor kouře by měl instalovat pouze licencovaný kvalifikovaný elektrikář. Při instalaci dodržujte a dodržujte všechny místní a národní elektrické a stavební předpisy.
- Tento detektor kouře je navržen pro použití pouze v rámci jedné rodiny. Ve vícerodinných domech by každá jednotlivá obytná jednotka měla mít vlastní zařízení pro hlásič kouře. Neinstalujte v nebytových budovách. A toto kouřové poplašné zařízení nenahrazuje kompletní poplašný systém.
- Instalujte hlásič kouře v každé místnosti a na každém patře domu. Kouř se z mnoha důvodů nemusí dostat k hlásiči kouře. Pokud například požár vypukne v odlehlé části domu, na jiné úrovni, v komíně, ve zdi, na střeše nebo na druhé straně zavřených dveří, kouř se nemusí dostat k hlásiči kouře včas, aby upozornil členy domácnosti. Kouřový hlásič okamžitě nezjistí požár kromě oblasti nebo místnosti, ve které je instalován.
- Hlásič kouře nemusí upozornit každého člena domácnosti pokaždé. Houkačka je hlasitá, aby upozornila jednotlivce na potenciální nebezpečí. Mohou však nastat určité okolnosti, kdy člen domácnosti alarm neslyší (např. venkovní nebo vnitřní hluk, zvuk při spánku, užívání drog nebo alkoholu, nedoslýchavost atd.). Máte-li podezření, že tento detektor kouře nemusí upozornit člena domácnosti, nainstalujte a udržujte speciální zařízení pro signalizaci kouře. Člen domácnosti musí slyšet varovný zvuk alarmu a rychle na něj reagovat, aby se snížilo riziko poškození, zranění nebo smrti, ke kterému může dojít v důsledku požáru. Pokud je člen domácnosti nedoslýchavý, nainstalujte speciální hlásiče kouře se světly nebo vibračními zařízeními, která upozorní obyvatele.
- Zařízení pro hlásiče kouře mohou spustit své alarmy pouze tehdy, když detekují kouř nebo detekují částice spalování ve vzduchu. Necítí teplo, plamen ani plyn. Toto kouřové poplašné zařízení je navrženo tak, aby vydávalo zvukové varování před vznikajícím požárem. Mnohé požáry jsou však rychlé – hořící, výbušné nebo úmyslné, jiné jsou způsobeny nedbalostí nebo bezpečnostními riziky. V těchto okruzích nemusí kouř aktivovat alarm jednotky dostatečně rychle, aby byl zajištěn bezpečný únik.
- Zařízení pro signalizaci kouře mají omezení, měli byste hlásič kouře testovat každý týden a vyměnit jednotku každých 10 let.

Neinstalujte hlásič kouře v těchto místech:

- V blízkosti spotřebičů nebo oblastí, kde se pravidelně vyskytuje normální spalování (kuchyně, blízko pecí, ohřívače teplé vody). Pro tyto prostory používejte specializované zařízení na hlásič kouře s nechtěným ovládáním alarmu.
- V oblastech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo oblasti poblíž myček nádobí nebo praček. Instalujte alespoň 3 m od těchto oblastí.
- V blízkosti vratných otvorů vzduchu nebo přívodních otvorů topení a chlazení. Instalujte alespoň 1 m od těchto oblastí. Vzduch by mohl odfouknout kouř z detektoru a přerušit tak jeho poplach.
- V místnostech, kde mohou teploty klesnout pod 0°C nebo stoupnout nad 40°C nebo při vlhkosti vyšší než 93%. Tyto podmínky snižují životnost baterie nebo způsobí poruchový alarm.
- V extrémně prашných, špinavých nebo hmyzem zamořených prostorech, ovlivňující částice ruší činnost kouřového hlásiče.

Úkon:

Testování

Otestujte jednotku, abyste zajistili správnou funkci stisknutím testovacího tlačítka. Pokud elektronické obvody, houkačka a baterie fungují, spustí se alarm. Pokud nezazní žádný alarm, je vadná baterie nebo jiná závada, můžete se podívat na „Řešení problémů“ v sekci pro řešení. **NEPOUŽÍVEJTE** k testování alarmu otevřený oheň, můžete poškodit alarm nebo zapálit hořlavé materiály a způsobit požár.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k hlasitosti (85 decibelů) alarmu stůjte při testování vždy na délku paže od jednotky.

Alarm testujte každý týden, abyste zajistili správnou funkci. Nepravidelný nebo slabý zvuk vycházející z vašeho alarmu může znamenat vadný alarm, řešení naleznete v části „Řešení problémů“.

POZNÁMKA: JE VYŽADOVÁNO TÝDENNÍ TESTOVÁNÍ

LED indikátory

Červená LED-blikající jednou za 40 sekund: signalizuje, že hlásič kouře funguje správně.

Červená LED-blikající: když je stisknuto testovací tlačítko nebo když hlásič kouře zaznamená částice hoření a přejde do alarmu (nepřetržitý pulzující zvuk), bude červená LED blikat jednou za sekundu. Blikající LED a pulzující alarm budou pokračovat, dokud se vzduch nevyčistí nebo neuvolní testovací tlačítko.

Červená LED-indikace ztišení alarmu (režim Tichý): Červená LED bude blikat každých 8 sekund, což znamená, že hlásič kouře je v režimu ztišení alarmu (Ticho).

Indikace slabé baterie - Přerušované „cvrlikání“ s červenou LED-blikající jednou za 40 sekund: signalizuje, že hlásič kouře je vybitý, můžete stisknout testovací tlačítko pro pozastavení alarmu na 10 hodin, ale po 10 hodinách se automaticky resetuje.

Indikace poruchy - Zvukový signál alarmu se ozve každých 40 sekund.

POZNÁMKA: Když jednotky cvrlikají každých 40 sekund, můžete dočasně stisknout testovací tlačítko pro pozastavení tohoto varovného tónu na 10 hodin, během této doby může stále normálně detekovat kouř, pouze odstraní obtěžující varovný tón. Řešení naleznete v části „Řešení problémů“, pokud stále dochází k poruchám, **MUSÍTE jej okamžitě vyměnit za nový alarm** nebo se během záruky obraťte na svého prodejce.

Ztišení alarmu (tichý režim)

Když jednotka hlásí alarm, stisknete testovací tlačítko, alarm se na cca 10 minut pozastaví. Červená LED bude blikat každých 8 sekund, což znamená, že hlásič kouře přechází do tichého režimu. Zařízení na hlášení kouře jsou navržena tak, aby minimalizovala rušivé hlášení. Částice hoření z vaření mohou spustit alarm, pokud je alarm umístěn v blízkosti varné zóny. Z rozlitých látek vzniká velké množství hořlavých částic nebo při grilování/smažení. Použití ventilátoru na digestoři, která se odvětrává ven (necirkulační typ), také pomůže odstranit tyto hořlavé částice z kuchyně. Ztišení alarmu (testovací tlačítko) je mimořádné užitečné v kuchyni nebo v jiných oblastech nábylkových a rušivých alarmů. Funkci ztišení lze použít pouze v případě, že alarm aktivuje známý stav alarmu, jako je kouř z vaření.

Zařízení hlásiče kouře se znečitliví stisknutím tlačítka ztišení poplachu (režim ticha) na krytu zařízení hlásiče kouře, hlásič ztichne, což znamená, že hlásič je v dočasně znečitlivěném stavu. Zařízení kouřového hlásiče se automaticky resetuje přibližně po 10 minutách, pokud po uplynutí této doby jsou stále přítomny částice hoření, alarm se znovu spustí. Ztišení alarmu (režim ticha) lze opakovat zapnout, dokud se vzduch nevyčistí od podmínek způsobujících alarm.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím ztišení alarmu (ztišení) identifikujte zdroj kouře a ujistěte se, že existuje bezpečný stav.

NEBEZPEČÍ: Pokud zazní alarm a není testován, znamená to, že jednotka snímá kouř, **ZVUK ALARMU VYŽADUJE VAŠÍ OKAMŽITOU POZORNOST A AKCI.**

Údržba a čištění:

Kromě týdenního testování vyžaduje alarm pravidelné čištění, aby se odstranil prach, nečistoty a pavučiny. Alarm čistěte alespoň jednou za měsíc, abyste odstranili prach, nečistoty nebo pavučiny. Použijte vysavač s měkkým kartáčem, vysajte všechny strany a kryty hlásiče kouře. Tento alarm má hlídač vybité baterie, který způsobí, že alarm „pípne“ přibližně každých 40 sekund a současně jednou zabliká červená LED po dobu minimálně třiceti dnů, když se baterie vybije. Pokud dojde k vadné baterii nebo k jiným poruchám, řešení naleznete v části „Řešení problémů“, pokud během záruky přetrvávají poruchy, můžete je vrátit prodejci. **VAROVÁNÍ:** Baterie je utěsněná v krytu a nelze ji vyměnit. Pokud se objeví cvrlikání slabé baterie, vyměňte prosím za nový alarm. **DŮLEŽITÉ:** Při čištění se nepokoušejte sejmut kryt. To bude mít vliv na záruku.

Oprava:

Upozornění: Nepokoušejte se alarm opravovat. Bude to mít vliv na vaši záruku. Pokud alarm nefunguje správně a je stále v záruce, vraťte jej na původní místo, kde jste jej zakoupili. Zabalte jej do dobře polstrovaného kartonu a odešlete na původní místo, kde jste jej zakoupili. Pokud již alarm není v záruce, nechte jej licencovaným elektrikářem okamžitě vyměnit za srovnatelný alarm.

Odstaňování problémů:

Problém	Způsob odstranění
Hlásič kouře nezazní, když je testován.	1. Předtím je nutné aktivovat alarm instalace. 2. Vyčistěte detektor kouře. Postupovat prosím dle sekce "údržba a čištění". 3. Pokud během záruky stále dochází k poruchám, můžete je vrátit svému prodejci. 4. Pokud je jednotka mimo záruku, vyměňte prosím za nový alarm.
Alarm "cvrliká" s červenou LED-blikající jednou za 40 sekund.	Baterie je vybitá, vyměňte prosím hlásič kouře.
Kouřový hlásič se ozve každých 40 sekund (alarm přejde do poruchového režimu).	Vyčistěte detektor kouře. Viz část „Údržba a čištění“. Pokud problém přetrvává, zakupte a vyměňte jiné nové zařízení hlásiče kouře.
Kouřový hlásič vydává nežádoucí alarmy přerušovaně nebo když obyvatelé vaří, sprchují se, atd.	1. Stiskněte testovací tlačítko pro pozastavení alarmu. 2. Vyčistěte detektor kouře. Viz část „Údržba a čištění“. 3. Přesuňte hlásič kouře na nové místo a stiskněte testovací tlačítko.
Alarm zní jinak, než je zvykem. Spustí a vypne.	1. Vyčistěte kouřový hlásič. Viz část „Údržba a čištění“. 2. Pokud během záruky stále dochází k poruchám, můžete jej vrátit svému prodejci. 3. Pokud je jednotka mimo záruku, vyměňte prosím za nový alarm.

Cvičte požární bezpečnost:

Pokud zazní alarm a nestiskli jste testovací tlačítko, je to varování před nebezpečnou situací, je nutná vaše okamžitá reakce. Abyste se na takové události připravili, vypracujte plány rodinného útoku, prodiskutujte je se všemi členy domácnosti a pravidelně je procvičujte.

1. Vystavte každého zvuku hlásiče kouře a vysvětlete, co tento zvuk znamená.
2. Určete dva východy z každé místnosti a únikovou cestu ven z každého východu.
3. Naučte všechny členy domácnosti dotýkat se dveří a používat alternativní východ, když jsou dveře horké, poučte je, aby neotevírali dveře, pokud jsou dveře horké.
4. Naučte členy domácnosti plazit se po podlaze, aby zůstali pod nebezpečným kouřem, výparů a plynů.
5. Určete bezpečné místo setkání pro všechny členy mimo budovu.

Co dělat v případě požáru:

1. Nepropadejte panice; Zůstaň v klidu.
2. Opusťte budovu co nejrychleji. Před otevřením dveří se dotkněte, zda jsou horké. V případě potřeby použijte alternativní východ. Plazte se po podlaze a zastavte se, abyste něco posbírali.
3. Sejděte se na předem domluveném místě setkání mimo budovu.
4. Zavolejte hasiče mimo budovu.
5. Nevracejte se do hořící budovy. Počkejte na příjezd hasičů.

Poznámka: Tyto pokyny vám pomohou v případě požáru, ale nesníží pravděpodobnost vzniku požáru. Procvičí pravidla požární bezpečnosti a zabrání se nebezpečným situacím.

Informace o záruce:


Záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo zneužitím nebo nedostatkem přiměřené péče o produkt. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo následné škody způsobené porušením této nebo jakékoli jiné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, ať už jakékoli. Špatný produkt po dobu záruky může být zaslán na adresu prodávajícího s podrobným vysvětlením problému.

Kde je nejlepší nainstalovat:


Obrázek 2.



Obrázek 3

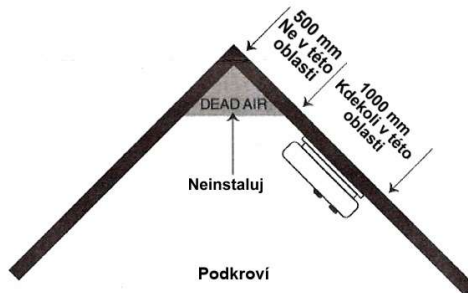

Obrázek 4.

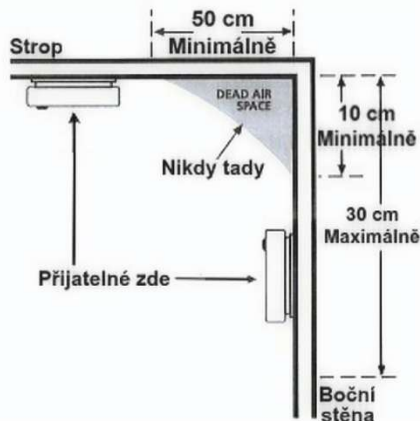

Distributor: POŽÁRNÍ OCHRANA – BEZPEČNOST PRÁCE
Adresa: Václavkova 1116, 293 01 Mladá Boleslav
E-mail: po-bozp@po-bozp.com, Web: www.po-bozp.com